

Q

## 洗面器に水が溜まらない


- A.** 栓・パッキンの掃除をまずして下さい。  
それでも解決しない場合は部品を交換して下さい。

以下のことがないか、チェックしてみてください。

□ ゴム栓・排水栓が排水口に正しく収まっているか	→ ゴム栓の周囲を上から押さえる
□ 排水栓のパッキンにゴミが残っていないか	→ 排水栓のパッキンを掃除する

## 掃除の手順

- 1 パッキンを一度はずします。
- 2 溝のゴミを除去します。
- 3 再度パッキンをはめ直して下さい。

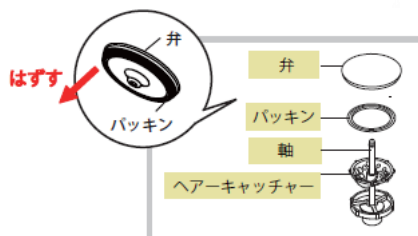

※掃除をしても、水が溜まらない場合は、パッキンまたは弁の交換が必要です。交換は自分でも出来ますが、製品によって形状が異なりますので、ご不明な場合はお客様センターにご連絡下さい。

上記に該当しない、または実施しても改善しない場合は、お客様センターにご連絡下さい。

お客様  
センター

0120-057-816