


Q

自動照明が点灯しない・感知しすぎる


A. センサーの調整などで改善する可能性があります。

- 1** センサー感知範囲からずれていないか確認し、感知範囲がずれている場合は調整をしましょう。

【屋外玄関ポーチ用】

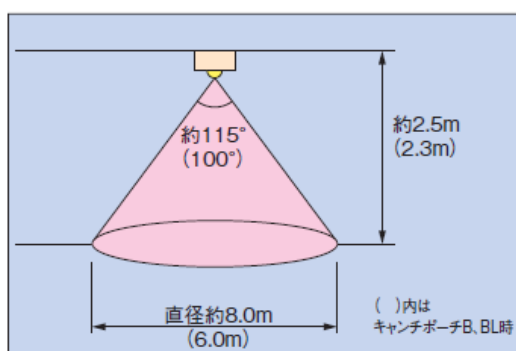

【センサー付き屋外玄関灯】

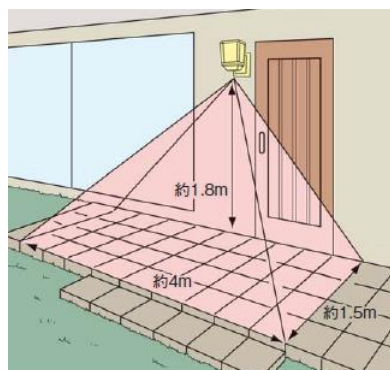

- 2** センサーの設定モードの範囲指定に問題はないか確認し、照明の下のつまみでON/OFFやタイマーなどの切り替えをしましょう。

- 3** センサー部分が汚れていませんか。清掃してみましょう。

乾いた柔らかい布、または中性洗剤を浸した柔らかい布をよく絞って汚れを拭き取り、乾いた布で洗剤が残らないよう仕上げ拭きをします。