

Q


# お湯がぬるい (リモコンで設定した温度にならない)

A. 「水道温度が低くなっている」「ストレーナートにゴミがついている」可能性が考えられます

## ①水道温度が低くなっている

・ガス給湯器は、使う量だけ瞬間的に沸かしてお湯を作るので、水道の温度の変化に対応しきれない部分もあります。


1 リモコンの設定温度を上げて様子を見て下さい。

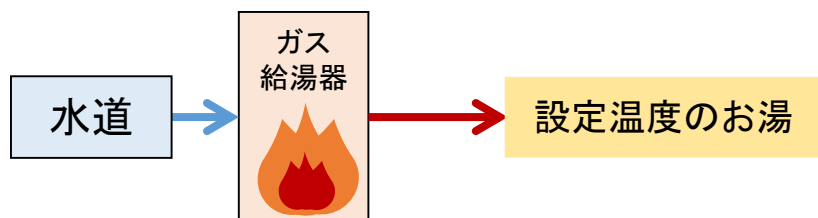

## ②ストレーナーにゴミがついている



散水版を手で左に回しながら外し、散水版にはめこんである散水ガイドを外してください。散水ガイドの切欠(右図-3参照)にドライバーなどを差し込むと、簡単に外れます。この時リングが外れる場合がありますので、なくさないように注意してください。

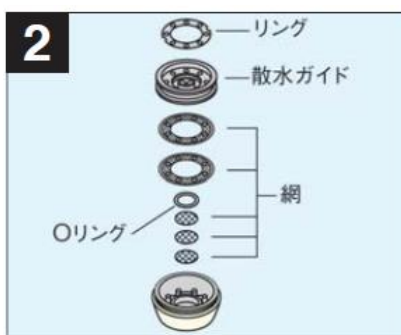

散水ガイドと網目に詰まったゴミを、歯ブラシなどで取り除きます。ここにゴミが詰まると吐水量が少なくなったり、温度調整がうまくいなくなる恐れがありますのでご注意ください。



網、散水ガイド、リングを散水板に組み込み、シャワー部にねじ込んでください。Oリングは散水ガイドの中央凸部にはめ込みます。散水板、散水ガイド、リングはそれぞれ切欠と凸部をあわせてください。リングは中央凸部を下にしてください。