


Q

朝、満タンになっていない

A. 「学習機能」や「深夜時間のお湯の使用」の関係があります。満タンにしたい場合は、「満タンモード」など運転モード変更をして下さい。

エコキュートはお得な深夜電力を使う為、深夜時間帯にお湯を作ります。その為、深夜にお湯を使用すると満タンになっていないことがあります。

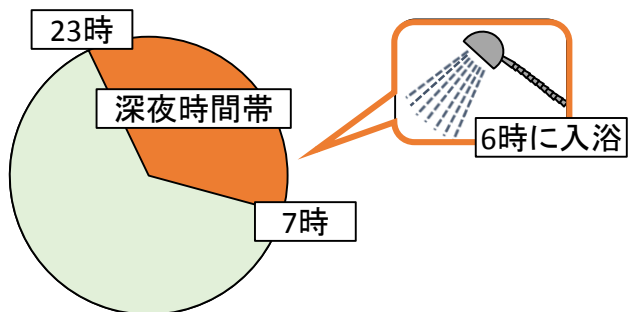


■台所リモコン (図はインターホンリモコン) 増設リモコン



1 2 3 4

■浴室リモコン (図はインターホンリモコン)

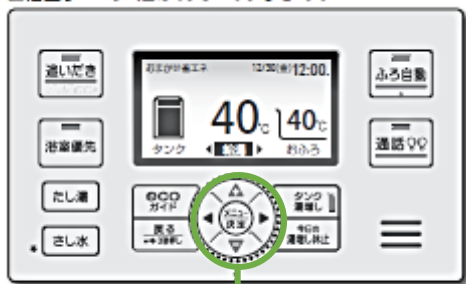

1 2 3 4

1


メニュー決定を押して「タンク」を選び、メニュー決定を押す。



●「メインメニュー」で「タンク」を選びます。

2


上下左右の矢印で「運転モード」を選び、メニュー決定を押す。

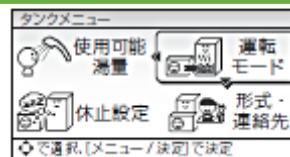

●「タンクメニュー」で「運転モード」を選びます。


3


上下の矢印で運転モードを選び、メニュー決定を押す。

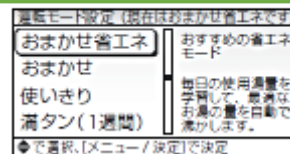


●「運転モード設定」で変更したい運転モードを選びます。


4

▲▼で「設定する」を選び、を押して決定する。

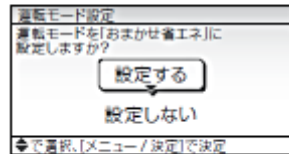

●「設定する」を選ぶと運転モードが変更され、通常画面に戻ります。

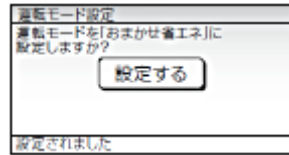

 設定されました。