

Q


湯残量が勝手に減る

A. タンクの中のお湯の温度が下がっている為です。
「沸き増し」「湯増し」して下さい。


目盛りは高温水の量を示している為、
タンク内のお湯が冷めて、低温水が増えると目盛は減ります。
沸き増し、湯増しをして下さい。

[リモコン例]

・お使いのリモコンによりボタンは異なります。詳しくは取り扱い説明書をご覧ください。

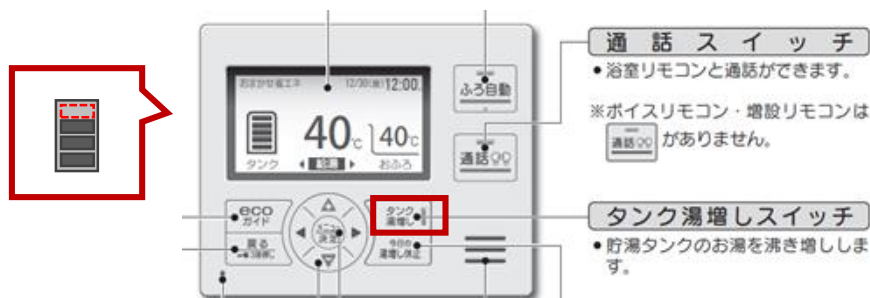

目盛りが表している意味

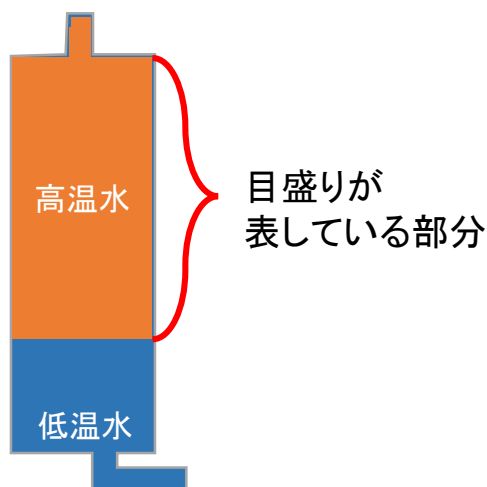

タンク内は常に満水で、高温水と低温水に分離しています。

目盛りはタンク内の高温水の残量を表しています。

お客様
センター

0120-057-816