


Q


# 設定温度よりぬるい

## A. 設定温度を上げて下さい。

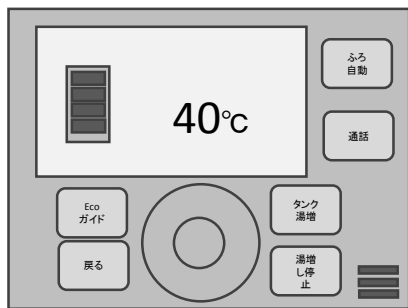


リモコン

エコキュートのリモコンで設定した温度はタンクから蛇口へ向けて出湯した瞬間の温度です。冬場は特に蛇口へ到達するまでに配管の中で温度が下がってしまうことがあります。

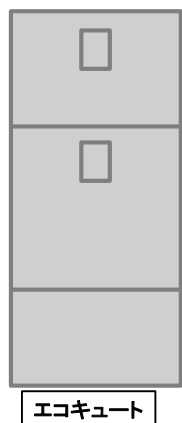


エコキュート

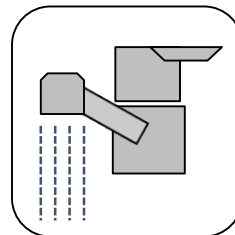

### [リモコン例]

・お使いのリモコンによりボタンは異なります。詳しくは取り扱い説明書をご覧ください。

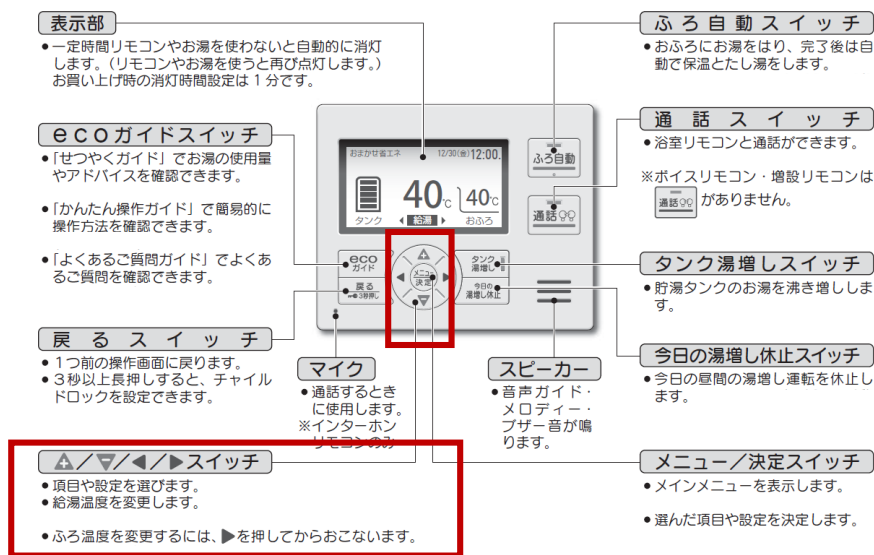

お客様  
センター

0120-057-816