


Q


追い焚きができない

A1. 湯残量が少ない可能性があります。湯残量が少ない場合、「沸き増し」をして下さい。

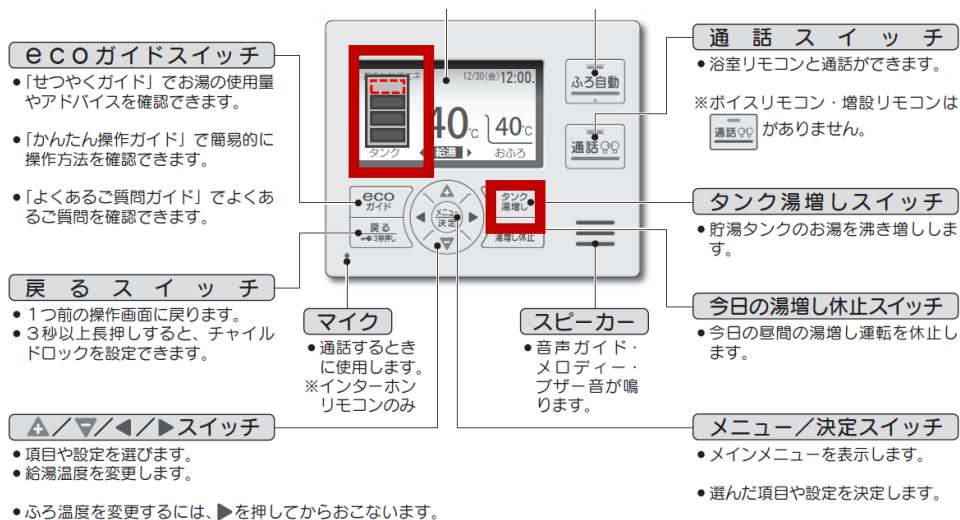

A2. 循環口が詰まっている可能性があります。掃除をしてみてください。

1 循環口カバーを「はずす」の方向へ止まるまで回し、手前に引いて外します。

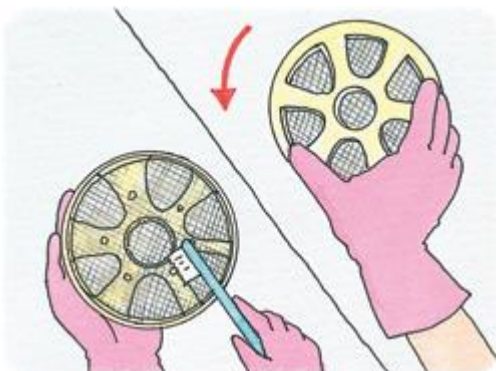

2 ゴミを歯ブラシ等で取り除きます。