


Q

浴槽に勝手に水やお湯が出てくる

A. 「自動配管洗浄」または「自動凍結防止機能」が働いている可能性があります。

① 自動洗浄のため

浴槽のお湯を抜く際に配管を自動で洗浄する機能です。

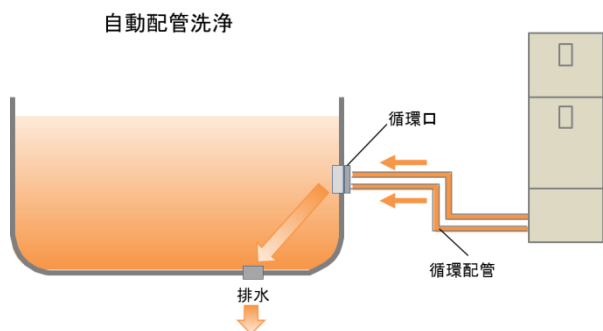


洗浄後の排水が出てきている可能性があります。

②凍結予防のため

外気温が一定の温度以下になると配管凍結防止のために自動で浴槽内の水を循環させる機能です。

凍結防止運転は停止させることはできません。

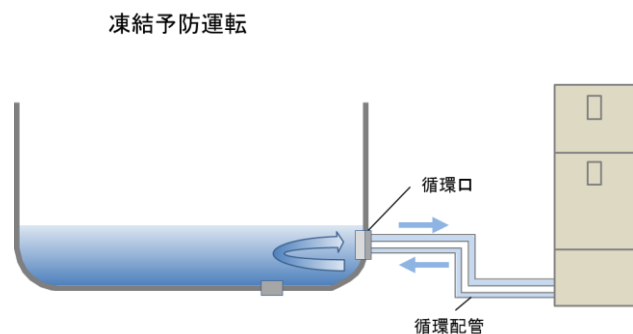

冬は循環口の高さまで浴槽に水を溜めておいて下さい。