



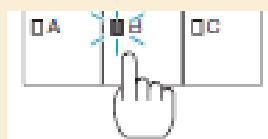

涼しく(暖かく)なるのに時間がかかる

A1. 間取り・気象条件が関係します。
ゾーンごとに設計を変更して調整して下さい。

1 「メインで運転」で、他の居室の運転を一時的に「OFF」にします。


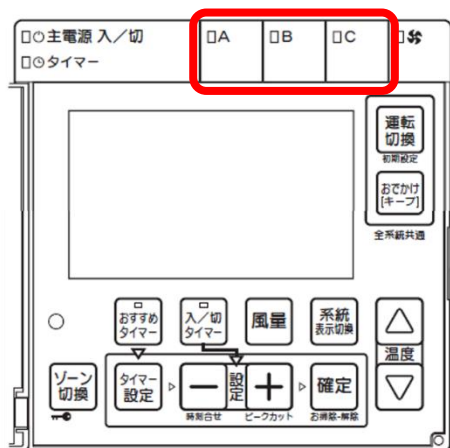


を押して
運転停止したいシステムを「切」にする。

押すごとにスイッチと連動して系統運転ランプが点灯・消灯します。


2 ゾーンごとに運転停止をします。


※ゾーン設定は各建物で異なります。詳しくは担当者までご相談下さい。

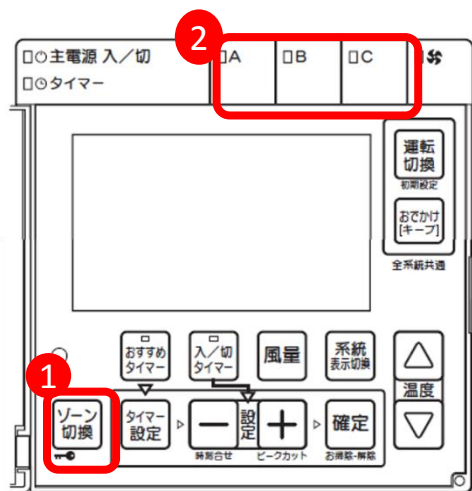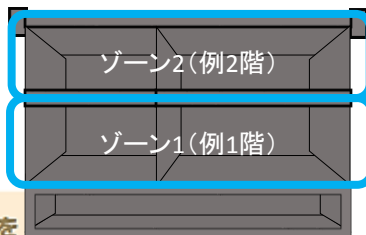

1 **ゾーン切換** を押して運転させたいゾーンを表示させる

押すごとに「ゾーン2 (点滅)」→「ゾーン3 (点滅)」→「ゾーン1 (点灯)」と切り換わります。
リモコンが属しているゾーンは点灯、リモコンが属していないゾーンの場合は、点滅します。

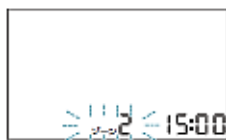

2  を押して
運転停止したいシステムを「切」にする。

押すごとにスイッチと連動して系統運転ランプが点灯・消灯します。


A2. キープ運転の温度または湿度を調整して下さい。

立ち上がり時の機器への負担軽減や立ち上がり時間を短くするために、キープ運転機能があります。キープ運転時は

「温度」 暖房:-5°C、冷房:+3°C(+2°C)

「湿度」 湿度:+10%(50%)

で設定されています。

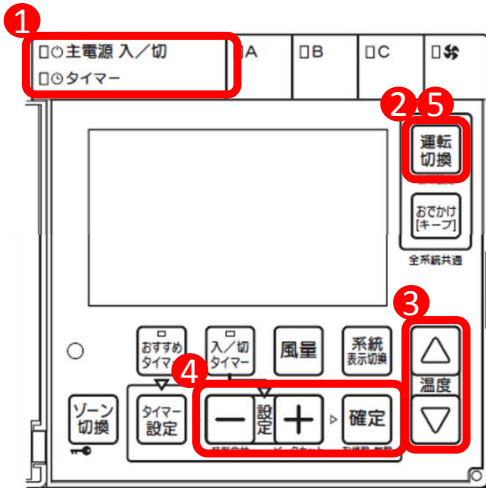


1 主電源入/切 タイマー を「切」にする

※主電源入/切スイッチが「入」のとき

2 を約5秒間押す

初期設定（ユーザー設定）モードになります。

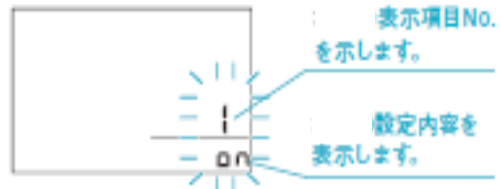

3 を押して表示項目を選択する

変更したい表示項目を表示させます。



4 を押して設定を変更し を押す

設定スイッチを押すと現在の設定が点滅します。確定スイッチを押すと設定が点滅から点灯になります。

設定できる温度
暖房時:-1°C~-7°C
冷房時:+1°C~+7°C



設定できる湿度
7:00~23:00 :
+5%、+10%、+15%
23:00~7:00 :
50%、60%、70%

5 を約5秒間押す

元の表示に戻ります。

表示項目	項目		
温度設定			
2	A系統	7:00~23:00	暖房
3			冷房
4		23:00~7:00	暖房
5			冷房
7	B系統	7:00~23:00	暖房
8			冷房
9		23:00~7:00	暖房
10			冷房
12	C系統	7:00~23:00	暖房
13			冷房
14		23:00~7:00	暖房
15			冷房
湿度設定			
16	A~C系統	7:00~23:00	除湿
17		23:00~7:00	除湿