


Q

よく冷えない・よく暖まらない


A1. 部屋ごとに設定温度の調整をして下さい。

[メインリモコン]

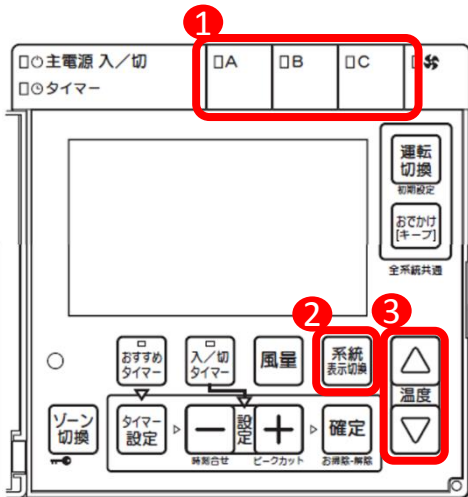

1 □A □B □C を押して運転したい系統 (送風先)を「入」にする

押すごとにスイッチと連動して系統運転ランプが点灯・消灯します。



2 系統表示切替 を押して風量や温度を変更 (確認) したい系統を選択する

系統が複数ある場合は **A** → **B** → **C** と繰り返します。



3 ▲ ▼ を押して温度を調節する

▲ ▼ 16~30℃の範囲で調節できます。
1回押すと1℃、押し続けると早送りになります。



[サブリモコン]



※メインリモコンのスイッチが「入」になっていないと操作できません。

- + を押して温度を調節する


16~30℃の範囲で調節できます。
1回押すと1℃、押し続けると早送りになります。

お客様
センター

0120-057-816

A2. 部屋ごとに風量の調整をして下さい。

[メインリモコン]

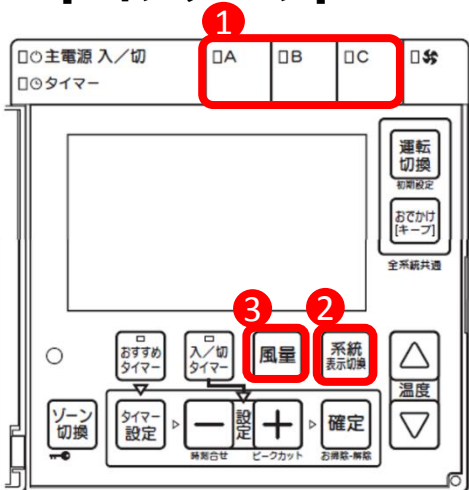


- 1 を押して運転したい系統 (送風先)を「入」にする

押すごとにスイッチと連動して系統運転ランプが点灯・消灯します。




- 2 を押して風量や温度を変更(確認)したい系統を選択する

系統が複数ある場合は **A** → **B** → **C** と繰り返します。

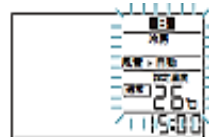

- 3 を押して風量を調節する

押すごとに「自動」→「弱」→「強」と繰り返します。

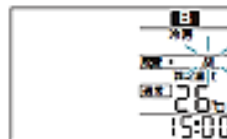

[サブリモコン]

※メインリモコンのスイッチが「入」になっていないと操作できません。



- 1 を押して風量を選択する

表示切替

押すごとに「温度」→「風量」→「タイマー」と繰り返します。



- 2 を押して風量を調節する

押すごとに「Aut」(自動) → 「Lo」(弱) → 「Hi」(強) と繰り返します。風量調節後、スイッチ操作を行わないと約5秒後に温度表示画面に戻ります。

