




吹出グリルからの風量が部屋によって違う

A. 使用状況・方位、配管ダクトの長さが関係します。
リモコンで部屋ごとの風量を調整しましょう。

[メインリモコン]

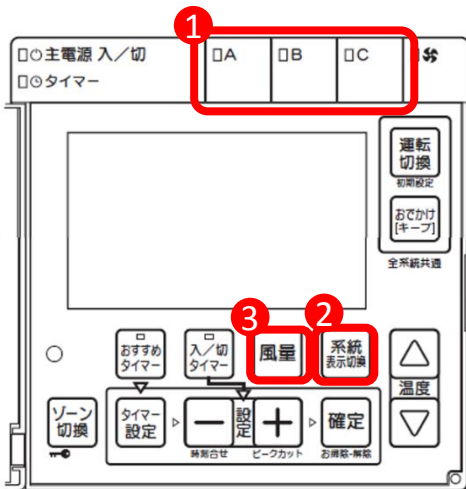


1 **DA** **DB** **DC** を押して運転したい系統 (送風先)を「入」にする

押すことにスイッチと連動して系統運転ランプが点灯・消灯します。




2 **系統** を押して風量や温度を変更(確認)したい系統を選択する

系統が複数ある場合は **A** → **B** → **C** と繰り返します。

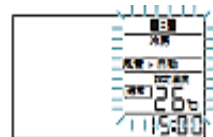

3 **風量** を押して風量を調節する

押すことに「自動」→「弱」→「強」と繰り返します。

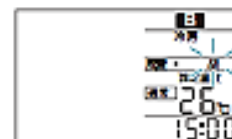

[サブリモコン]

※メインリモコンのスイッチが「入」になっていないと操作できません。



1 **表示** を押して風量を選択する

表示切換
押すことに「温度」→「風量」→「タイマー」と繰り返します。



2 **+** **-** を押して風量を調節する

押すことに「Aut」(自動) → 「Lo」(弱) → 「Hi」(強) と繰り返します。風量調節後、スイッチ操作を行わないと約5秒後に温度表示画面に戻ります。



お客様
センター

0120-057-816