


Q

キープ運転に自動的に切り換わらない時間がある

A. 自動切り換えの初期設定時間は7時～23時になっています。リモコンで時間の設定変更をして下さい。

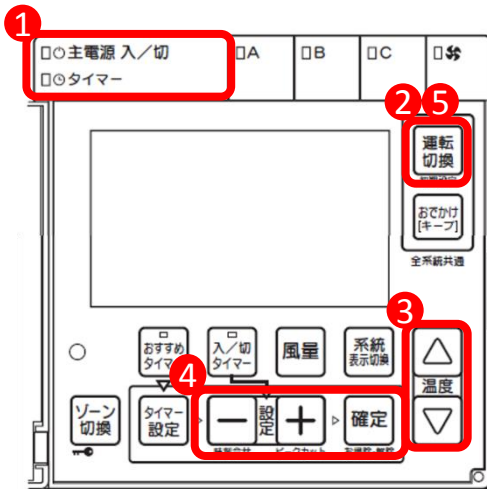

1 主電源入/切
タイマー を「切」にする

※主電源入/切スイッチが「入」のとき

2 運転
切換 を約5秒間押す

初期設定（ユーザー設定）モードになります。



3 上下
方向キー を押して表示項目を
選択する

変更したい表示項目を表示させます。

4 設定
キー を押して設定を
変更し 確定
キー を押す

設定スイッチを押すと現在の設定が点滅します。確定スイッチを押すと設定が点滅から点灯になります。



5 運転
切換 を約5秒間押す

元の表示に戻ります。

お客様
センター

0120-057-816