





好みのタイマー設定にしたい

A. おすすめタイマーの設定を解除して設定しなおすことができます。但し、冬季・夏季は省エネ性をキープの為、おすすめタイマーの解除は避けて下さい。


1 「おすすめタイマー」の設定を解除します。

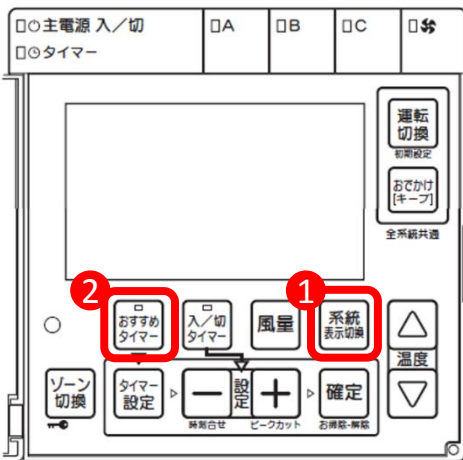


1 を押して、おすすめタイマーをセットしたいシステムを選択する
押すごとに **A** → **B** → **C** と繰り返します。

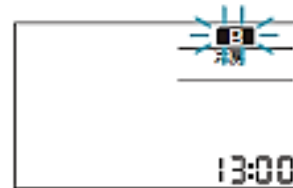


2 を押す
おすすめタイマーランプとタイマーランプが（橙）に点灯します。また選択した系統が運転停止していた場合は、系統ランプ（緑）が点灯します。

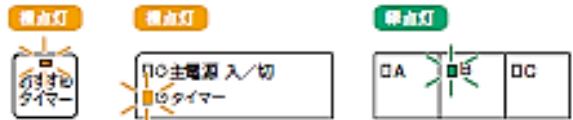


スイッチを押すことにセット・解除が行えます。



タイマー1セット時

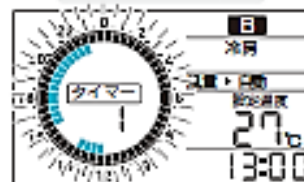


タイマー解除時

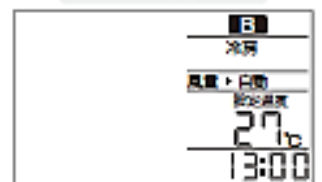

タイマーは約3秒後に確定します。現在時刻がキープ運転の時間の時は、選択している系統ランプが（緑）から（黄）に変更になります。▶21ページ

2 好みの設定に変更します。

[メインリモコン]

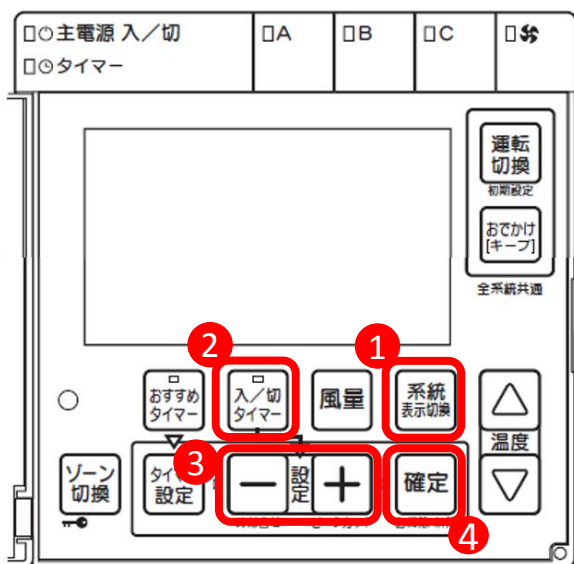


1 を押してタイマーをセットしたい系統を表示する (B選択時)




2 を押す

設定時間が点滅します。

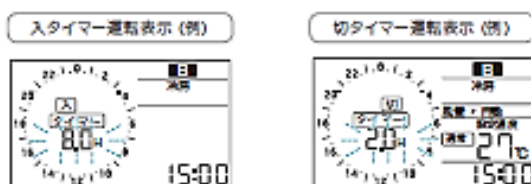


3 を押して時間を設定する

30分 (0.5H) 単位の設定で、30分~9時間まで設定できます。

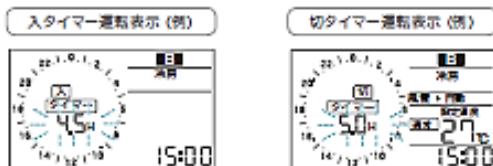

4 を押して確定する

設定した時間が点滅から点灯に変わり、タイマーランプが点灯します。設定した時間が経過すると自動的に運転を開始します。

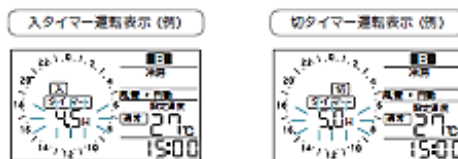

[サブリモコン]

※メインリモコンのスイッチが「入」になっていないと操作できません。



1 を押してタイマー表示を選択する

■入タイマー運転の場合
押すごとに「タイマー」→「消灯」を繰り返します。
タイマー表示ランプが点灯します。

■切タイマー運転の場合
押すごとに「温度」→「風量」→「タイマー」と繰り返します。
タイマー表示ランプが点灯します。



2 を押してタイマー時間を設定する

30分 (0.5H) 単位の設定で、30分~9時間まで設定できます。

0.0H ↔ 0.5H ↔ … ↔ 8.5H ↔ 9.0H
(タイマーなし) (30分) (8時間30分) (9時間)

選択後、スイッチ操作を行わないと約5秒後に設定時間が点滅から点灯に変わり、タイマーがセットされます。

