




運転を停止したい・開始したい

- A.** 主電源と部屋ごとの運転の「入・切」が可能です。が頻繁に「入・切」をすると電気代が上がります。長期間家を空ける時だけの利用をおすすめします。


1 主電源を切ります。

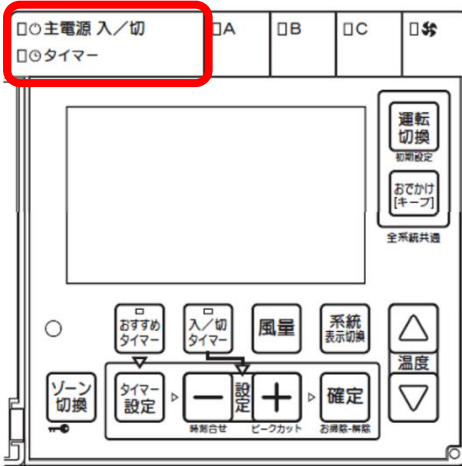

- 1** **主電源 入/切** **タイマー** を押して「切」にする
システム運転ランプ・運転モード表示が点灯します。

- 2** 運転を再開したい場合はもう1度押して下さい

2 部屋ごとで電源を切ります。

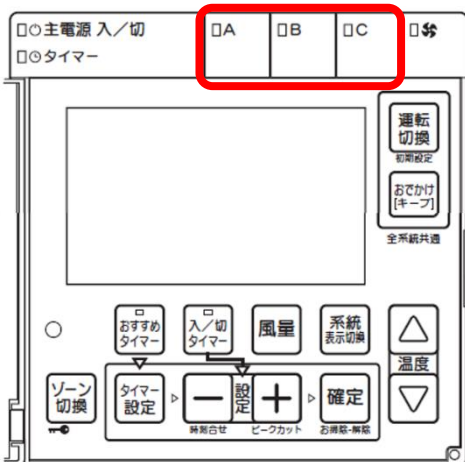

- 1** **A** **B** **C** を押して
運転停止したいシステムを「切」にする

- 2** 運転を再開したい場合はもう1度押して下さい