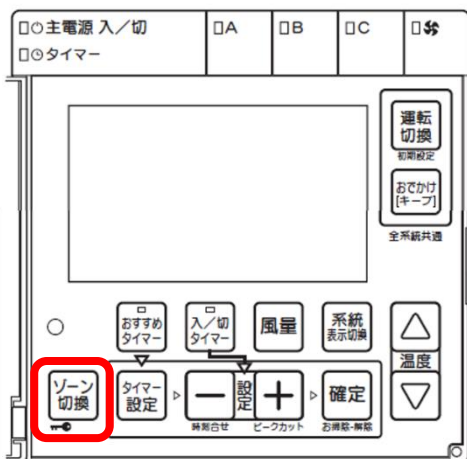
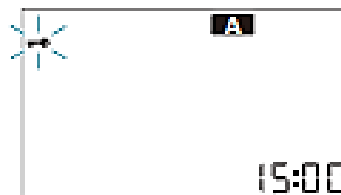


Q

子供がいたずらでリモコンを触ってしまう

A. チャイルドロックをかけます。**を約3秒間押す**

チャイルドロック表示が点灯し、「ビピッ」とブザーが鳴ります。

**解除****を約3秒間押す**

チャイルドロック表示が消灯し、「ビピッ」とブザーが鳴ります。