


Q

リモコンに「お掃除」表示が出た お手入れ方法が知りたい

A. お掃除表示ランプが点灯したら、 グリルのフィルターの掃除をして下さい。

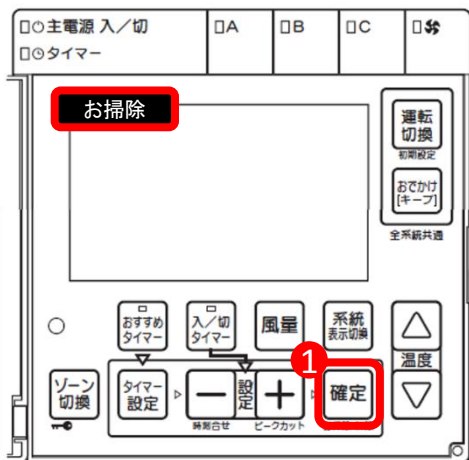

お掃除表示は1週間に1回程度点灯します。
お掃除表示が点灯するとブザーが鳴り、
運転ランプがゆっくり点滅します。



1 グリルカバーをはずします。グリルカバーの汚れは、やわらかい布で拭き取って下さい。汚れがひどいときは中性洗剤を使用して下さい。

※ワックス、シンナー、ベンジン、アルカリ洗剤などは使用しないで下さい。



2 フィルターを外します。



3 フィルターのゴミを掃除機で取ります。



お客様
センター

0120-057-816