

**Q**


# 晴れているのに発電しない

## A1. 運転スイッチ、ブレーカーを確認下さい。

- 1** 運転スイッチが「切」になっていませんか。  
なっている場合は「入」にします。




- 2** サービスブレーカーがオフになっていませんか。  
なっている場合は「ON」にします。

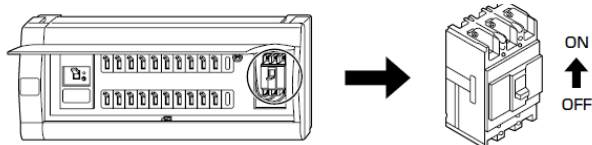

## A2. 電圧上昇抑制がかかっている可能性があります。 電圧が正常な値に戻ると売電を再開します。

### 「電圧抑制」とは

- 電力会社の電圧は97～107Vですが、自宅につながれている送電線の系統電圧が107Vになっていると、電気は高いほうから低いほうへと流れるので、売電が止まってしまいます。

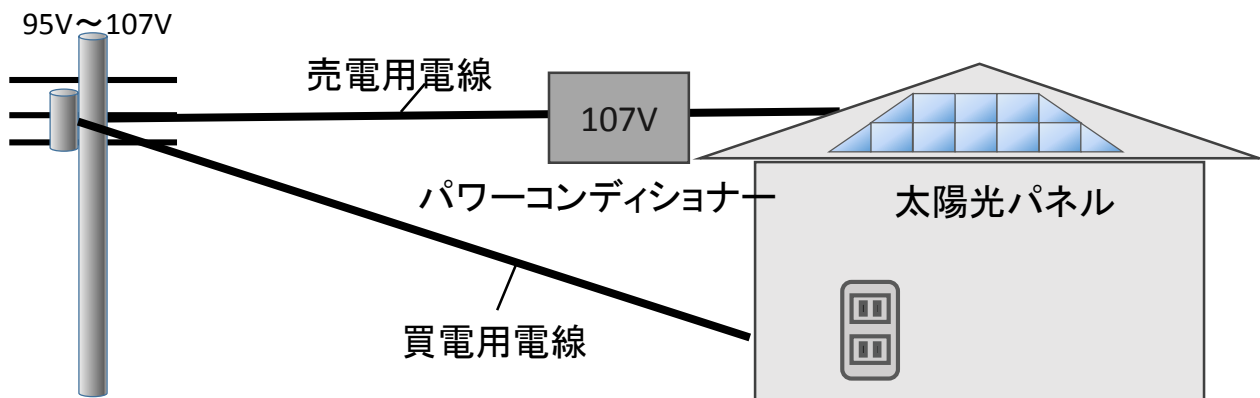お客様  
センター

0120-057-816