
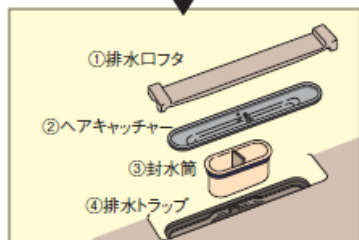


**Q**

# 排水がスムーズでない、排水しない

**A.** 排水口内部にゴミがたまっている可能性があります。  
排水口を掃除して下さい。



## 【エイジレスプラウドバス 排水口】

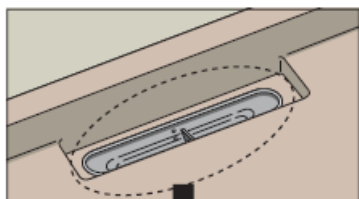

- ①排水口カバーをはずし、スポンジや歯ブラシでフタの汚れを取ります
- ②ヘアキャッチャーや封水筒に付いた毛髪やゴミなどの汚れを取り除いてください
- ③スポンジや歯ブラシで排水口内部の汚れを取ります。落ちにくい場合は浴室用中性洗剤をつけてこすり洗いします

●掃除が終わったら、お掃除の手順と逆の順序で正しくセットしてください。最後に、排水部からの異臭の侵入を防ぎ封水を保つため、必ずバケツ1杯の水を流してください。

## 【Do Free Bath 排水口】

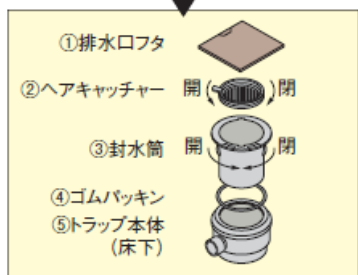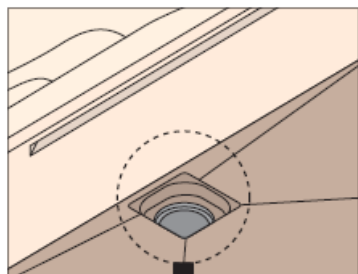

- ①排水口フタを取りはずします
- ②ヘアキャッチャーのつまみを持って少し回してはずし、ゴミを取り除いてください
- ③封水筒を時計と反対の方向に回して抜きます
- ④ゴムパッキンはずします(封筒とゴムパッキンが一体物になっている場合は、はずさないでください)
- ⑤排水トラップの中の毛髪やゴミ、またはぬめりをブラシなどで取り除きます

●掃除が終わったら、お掃除の手順と逆の順序で正しくセットしてください。その際、ゴムパッキンを忘れずにセットしてください。(一体物になっている場合は必要ありません)最後に、排水部からの異臭の侵入を防ぎ封水を保つため、必ずバケツ1杯の水を流してください。

上記に該当しない、または実施しても改善しない場合は、お客様センターにご連絡下さい。

お客様  
センター


0120-057-816

ドア下にも排水口がある場合はその部分も以下の手順で清掃して下さい。

## 【Do Free Bath・ドア下排水口】



1 ドア扉を最大限に開き、下カバーの端部を指でつまんで脱衣場側に持ち上げてはけません

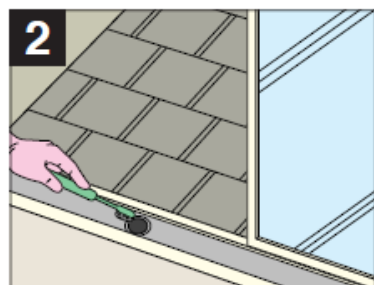

2 取りはずした下カバーおよび下枠レールをブラシ等でこすり、汚れを落とします